KÄYTTÖOHJEET

YMPÄRISTÖNSUOJELU

TÄRKEÄÄ

ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA

UUNIN VARUSTEET

HUOLTO JA PUHDISTUS

VIANETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit hyödyntämään uuniasi parhaalla tavalla, ja pidä ne tallessa vastaisuuden varalle.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pakkauksen hävittäminen

- Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki ♺.
- Pakkausmateriaaleja ei siis saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

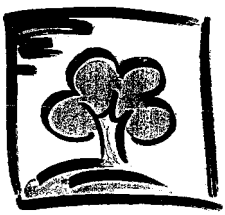

Vanhan laitteen hävittäminen

- Laitteet on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä kun poistat laitteen käytöstä. Leikkaa poikki sähköjohto, jotta laitetta ei voida enää liittää sähköverkkoon.

Energiansäästö

- Esilämmitä uuni vain jos tuotetietolehtisen kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehotetaan tekemään näin.
- Käytä tummia emalivuokia, koska ne imevät hyvin lämpöä.

TÄRKEÄÄ

- Tämä uuni on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ruoan valmistamista varten. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä. Valmistaja ei vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
- Vain pätevä teknikko saa suorittaa korjauksia.
- Älä altista uunia ilmastotekijöille.
- Älä laita luukun päälle raskaita painoja, se saattaa vahingoitta uunin sisäosaa ja saranoita. Älä nojaa luukkuun.
- Älä ripusta mitään painavaa luukun kahvaan.
- **Älä peitä uunin pohjaa alumiinifoliolla tai millään muulla materiaalilla.**
- Sulje luukku kunnolla. Pidä luukun tiivisteet puhtaina.
- Älä koskaan kaada vettä suoraan kuuman uunin pinnalle. Emalipinnoitus saattaa vahingoittua.
- Leivinpelliltä tippuva hedelmämehu saattaa jättää lähtemättömiä tahroja. Puhdista uuni ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Älä vedä kattiloita tai pannuja pitkin uunin pohjaa - se voi naarmuuntua.
- Paistamisesta jäänyt, tiivistynyt kosteus saattaa ajan myötä vahingoittaa uunia ja sen vierellä olevia kalusteita. On siis suositeltavaa:
  - asettaa alhaisempi lämpötila
  - peittää ruoka
  - ottaa ruoka pois uunista
  - kuivata kosteat kohdat kun uuni on jäähtynyt.
- Etupaneeli ja luukun kahva kuumentuvat kun laitetta käytetään pitkään korkealla lämpötilalla.
- Älä koske uunia märin käsin äläkä käytä sitä paljain jaloin.
- Älä vedä laitetta tai virtajohtoa pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta.
- **Pidä lapset loitolla seuraavista kohteista:**
  - uuni ja sen säätönupit, erityisesti käytön aikana ja heti sen jälkeen, kun laite on vielä kuuma
  - pakkaus (pussit, polystyreeni, metalliosat jne.)
  - romutettava uuni

- Varmista, että muiden uunin lähellä sijaitsevien sähkölaitteiden johdot eivät kosketa uunin kuumiin osiin tai joudu uunin luukun väliin.
- Joissain malleissa on ilmajäähdytysjärjestelmä, joka estää uunin etuosan ja kalusteen kuumentumisen liian kuumaksi.

Huomaa: lämmin ilma poistuu käyttöpaneelin ja uunin luukun välissä olevan aukon kautta. Älä tuki tuuletusaukkoja.

- Älä laita tulenarkoja aineita uuniin tai sen läheisyyteen: ne saattavat aiheuttaa tulipalon, jos laite vahingossa kytketään päälle.
- Käytä uunikintaita, kun otat vuoan ja varusteet uunista silloin kun se on kuuma.
- Jos käytät ruoan valmistuksessa alkoholia (esim. rommia, konjakkia, viiniä jne.), muista että alkoholi haihtuu korkeassa lämpötilassa. Alkoholin höyryt saattavat syttyä palamaan, jos ne joutuvat kosketuksiin sähköisen lämmityselementin kanssa.
- Älä lämmitä tai kypsennä uunissa ruokia suljetussa purkissa. Pakkauksen sisällä syntyvä paine saattaa aiheuttaa sen räjähtämisen ja vahingoittaa uunia.
- Älä kypsennä ruokaa synteettistä materiaalia olevissa astioissa (paitsi jos ne on erityisesti suunniteltu tällaista käyttöä varten, katso valmistajan ohjeita). Ne voivat sulaa kuumassa.
- Valvo uunia, jos käytät paljon rasvaa tai öljyä. Öljy ja rasva voivat ylikuumentua ja syttyä palamaan!
- Älä koskaan vedä täysinäistä hyllyä kokonaan ulos. Ole hyvin varovainen.

ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Ota varusteet uunista ja lämmitä uuni 200 asteeseen noin tunnin ajaksi poistaaksesi eristysmateriaalien ja suojarasvan hajun. Pidä ikkunaa auki toimenpiteen aikana.
- Ennen käyttöä poista:
  - kaikki etuosassa ja luukussa olevat tarrat, arvokilpeä lukuun ottamatta
  - käyttöpaneelin ja muiden uunin osien pahvisuojus ja suojakelmu
  - varusteissa mahdollisesti olevat tarrat (esimerkiksi uunipannun pohjasta).

UUNIN VARUSTEET

Varusteet vaihtelevat uunin mallista riippuen. Uuniin kuuluvat varusteet luetellaan erillisessä tuotetietolehtisessä (kohdassa Varusteet).

Uunipannu (1)

Käytetään rasvan ja ruoanmurusten keräämiseen ritilän alla tai peltinä esimerkiksi lihan, lintujen, kalan kypsentämistä varten vihannesten kera tai ilman. Tilkka vettä uunipannussa estää rasvaroiskeet ja käryn.

Leivinpelti (2)

Käytetään pikkuleipien, kakkujen ja pizzojen paistamiseen.

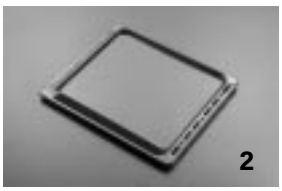

Ritilä (3)

Käytetään ruoan kypsentämiseen tai kattiloiden, vuokien tai muiden keittoastioiden tukena. Se voidaan asettaa mille tahansa uunin kannattimille. Ritilä voidaan asettaa kaari ylös- tai alaspäin.

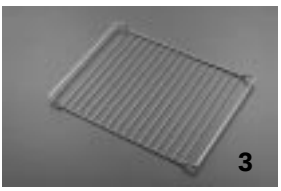

Katalyyttiset sivupaneelit (4)

Näissä paneeleissa on erityinen huokoinen emalipinta, joka imee roiskuneen rasvan. Erityisen rasvaisen ruoan paistamisen jälkeen on suositeltavaa suorittaa puhdistusjakso (katso Huolto ja puhdistus).

Paistinvarras (5)

Vartaan käyttöohjeet annetaan erillisen tuotetietolehtisen varrasta käsittelevässä kohdassa.

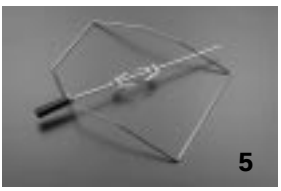

“Grillipannusarja” (6)

Sarjaan kuuluu ritilä (6a), emalipannu (6b) ja yksi tai kaksi kahvaa (6c).
Sarja asetetaan ritilälle (3) ja sitä käytetään grillitoiminnossa.

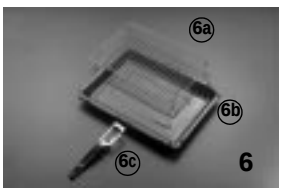

UUNIN VARUSTEET

Rasvasuodatin (7)

Käytetään **vain** erityisen rasvaisia ruokia valmistettaessa. Kiinnitä rasvasuodatin uunin takaosaan, tuulettimen eteen. Rasvasuodattimen voi pestä pesukoneessa. Sitä ei voi käyttää kiertoilmatoiminnossa.

7

Liukukannattimet (8)

Sallivat ritilöiden ja uunipannujen vetämisen puoliksi ulos helpottaen näin toimenpiteitä kypsentämisen aikana. Niitä voidaan käyttää kaikkien varusteiden kanssa ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.

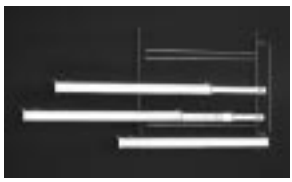

8

HUOLTO JA PUHDISTUS

Tärkeää: älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria.

Uunin ulkopinta

- Puhdista kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama tippa astianpesuainetta. Pyyhi pinta kuivalla liinalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, ne himmentävät pinnan. Mikäli tällainen aine joutuu uunin kanssa kosketuksiin, pyyhi se heti pois kostealla liinalla.
- Laitteen etuosan pienet värierot johtuvat käytettyjen materiaalien, kuten lasin, muovin ja metallin, eroista.

Alumiinisella etupaneelilla varustetut uunit

- Puhdista hellävaraisella pesuaineella ja pehmeällä ikkunanpesuliinalla tai mikrokuituliinalla, joka ei jätä haituvia pintaan. Pyyhi vaakasuuntaisesti, älä paina liian kovaa.
- Älä käytä vahvoja pesuaineita, kovia sieniä tai hankaavia liinoja. Puhdista alumiinipinnat kuivalla liinalla.

Lisävarusteet

- Pese varusteet astianpesuaineella heti käytön jälkeen. Ruoantähteet lähtevät helposti harjalla tai sienellä.

Uunin sisäosa

- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai hankaussieniä. Käytä uunille tarkoitettuja erikoispesuaineita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Anna uunin aina jäähtyä käytön jälkeen ja puhdista se sitten, jotta siihen ei muodostu palanutta likakerrosta.
- Kun uunia käytetään pitkän aikaa tai kun kypsennetään useammalla tasolla ruokia, jotka sisältävät paljon vettä (pizzoja, täytettyjä vihanneksia jne.), luukun sisäpintaan ja tiivisteeseen saattaa muodostua vesipisaroita. Kun uuni on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois liinalla tai sienellä.
- Puhdista luukun lasi sopivalla nestemäisellä pesuaineella.
- Luukku voidaan irrottaa puhdistamista varten. Ylempi grillielementti voidaan laskea alas uunin katon puhdistamista varten (vain joissain malleissa).

Katalyyttiset sivupaneelit ja takaseinä (mallikohtainen) - Puhdistusjakso

- Lämmitä uuni tyhjänä 200 asteeseen ja pidä se tässä lämmössä noin tunnin ajan.
- Jakson päätyttyä ja kun uuni on jäähtynyt, voit tarvittaessa poistaa ruoanjätteet kostealla sienellä.
- **Älä puhdista katalyyttipaneeleita hankaavilla aineilla, kovilla harjoilla, metallisienillä tai uuninpuhdistussuihkeilla, koska katalyyttinen emalipinnoitus voi vahingoittua ja menettää automaattisen puhdistumisominaisuutensa.**

Huomaa: seuraavia toimenpiteitä suoritettaessa on käytettävä suojakäsineitä. Näitä ohjeita on noudatettava sekä henkilövammojen että uunin luukun ja saranoiden vahingoittumisen välttämiseksi.

Uunin luukun irrottaminen:

1. Avaa uunin luukku kokonaan auki (katso kuvaa 1).
2. Nosta ylös luukun kaksi kiinnikettä ja työnnä niitä eteenpäin kunnes ne pysähtyvät (katso kuvaa 2).
3. Sulje luukkua sen verran, että voit vetää sen ylös (katso kuvaa 3).

Luukun kiinnittäminen paikalleen:

1. Aseta saranat uriin ja laske luukku kokonaan alas.
2. Laske kiinnikkeet alas.
3. Sulje uunin luukku.

Huomaa: näitä ohjeita on noudatettava sekä henkilövammojen että uunin luukun ja saranoiden vahingoittumisen välttämiseksi.

Lämmityselementin laskeminen alas (mallikohtainen)
Älä aloita puhdistamista ennen kuin uuni on jäähtynyt.

- Poista sivukannattimet.
- Vedä lämmityselementtiä ulospäin **(4)** ja laske se alas **(5)**.

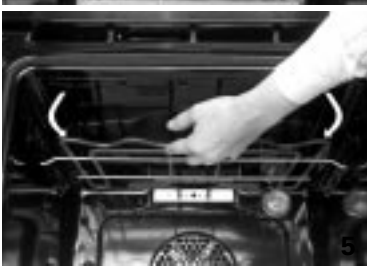

Uunin takalampun vaihtaminen (mallikohtainen):

1. Kytke uuni irti sähköverkosta.

2. Kun uuni on jäähtynyt, ruuvaa lampun suojus irti (katso kuvaa 1).

3. Vaihda lamppu (katso huomautusta).

4. Ruuvaa lampun suojus takaisin paikalleen.

5. Kytke laite sähköverkkoon.

Huomautus: käytä vain lamppuja 25 W/230 V, tyyppi E-14, T300°C, joita on saatavissa Huoltopalvelusta.

Tärkeää: älä kytke uunia päälle ellei lampun suojus ole paikallaan.

1

Sivulampun vaihtaminen (mallikohtainen):

1. Kytke uuni irti sähköverkosta.

2. Kun uuni on jäähtynyt, poista vasemmanpuoleinen sivukannatin (katso kuvaa 2). Irrota lampun suojus ruuvimeisselin avulla (katso kuvaa 3 - 4).

3. Vaihda lamppu (katso huomautusta).

4. Aseta lampun suojus takaisin ja työnnä sitä seinään päin, jotta se asettuu oikein paikalleen.

5. Aseta sivukannatin takaisin uuniin.

6. Kytke laite sähköverkkoon.

Huomautus: käytä vain lamppuja 25 W/230 V, tyyppi E-14, T300°C, joita on saatavissa Huoltopalvelusta.

Tärkeää: älä kytke uunia päälle ellei lampun suojus ole paikallaan.

2

Sivulla olevan halogeenilampun vaihtaminen (mallikohtainen):

1. Kytke uuni irti sähköverkosta.

2. Kun uuni on jäähtynyt, poista sivukannatin (katso kuvaa 2). Irrota lampun suojus ruuvimeisselin avulla (katso kuvaa 3 - 4).

3. Älä koske polttimoon käsin. Irrota halogeenilamppu varovasti kannasta ja vaihda se uuteen (katso huomautusta).

4. Aseta lampun suojus takaisin ja työnnä sitä seinään päin, jotta se asettuu oikein paikalleen.

5. Aseta sivukannatin takaisin uuniin.

6. Kytke laite sähköverkkoon.

Huomautus: käytä vain lamppuja 20 W/12 V, tyyppi G4, T300°C, joita on saatavissa Huoltopalvelusta.

Tärkeää: älä kytke uunia päälle ellei lampun suojus ole paikallaan.

3

VIANETSINTÄ

Uuni ei toimi:

- Varmista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon.
- Sammuta uuni ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi onko vika poistunut.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että uunin valitsin ei ole asennossa "0" tai symbolin "lamppu" kohdalla .
  - Jos elektronisen ohjelmoinnin (mallikohtainen) näytössä näkyy "STOP", katso erillistä tuotetietolehtistä ja/tai elektronisen ohjelmoinnin kuvausta.
  - Jos elektronisen ohjelmoinnin (mallikohtainen) näytössä näkyy "F XX", ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen. Mainitse tällöin numero, joka seuraa kirjainta "F".
  - Varmista, että mekaaninen ohjelmointi (mallikohtainen) on asennossa "käsikäyttöinen".

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun:

1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Katso kohdan "Vianetsintä" selitystä.
2. Sammuta laite ja kytke se päälle uudelleen nähdäksesi toistuuko häiriö.

Jos vika yllä mainittujen tarkistusten jälkeen ei ole korjautunut, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen.

Ilmoita aina:

- vian laatu
- uunin tyyppi ja malli
- Service-numero (arvokilpeen sanan Service jälkeen merkitty numero), joka sijaitsee uunin sisäosan oikealla puolella (näkyvissä kun luukku on auki). Service-numero on merkitty myös takuukorttiin
- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

SERVICE 0000 000 00000

Jos uuni täytyy korjata, ota yhteys **valtuutettuun huoltopisteeseen**, jotta voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä.

Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi vaarantaa tuotteen turvallisuus- ja laatuominaisuuksia.

YHDENMUKAISUUSTODISTUS CE

- **Tämä uuni on suunniteltu käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin ja se on valmistettu direktiivin 89/109/EEC mukaisesti.**
- **Uuni on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ruoan valmistamista varten. Mikä tahansa muu käyttö (kuten huoneen lämmittäminen) on väärinkäyttöä ja siis vaarallista.**
- **Laite on suunniteltu, valmistettu ja sitä markkinoidaan seuraavien normien mukaisesti:**
  - **"Pienjännitedirektiivin" 73/23/EEC turvallisuusmääräykset,**
  - **"EMC" -direktiivin 89/336/EEC suojausvaatimukset,**
  - **direktiivin 93/68/EEC vaatimukset.**